



A HUNGARO-DEKOR SZERELÉSE

Egy **Hungaro-Dekor** termék megfelelő felszerelésének nem csak a következő Szerelési útmutató az alapja, hanem a profilok megfelelő méretezése. Erre való tekintettel kérjük, hogy vegye figyelembe a szükséges profilok **méretezéséről** szóló tájékoztatásunkat.



1. Az alapozás

Száraznak, jól felvittnek, por és zsírmentesnek kell lennie. Minden profil vágási felületét és a tartórészek teljes felületét ragasztóval be kell kenni. (Fogazott simítólapáttal) lásd a képes útmutatót.


2. Profildarabonként

Ajánljuk egy vagy két tartóelem igénybevételét az összeszerelésnél.

A pontosan felhelyezett profilt acélszöggel rögzítse a falhoz. A szöveget ne verje mélyen a falba, hogy a ragasztó megkötése után könnyen el tudja azt távolítani. Ezzel a profil leesését vagy oldalirányú elmozdulását megakadályozza. A kiszáradt alapozást a ragasztó felvitele előtt egy vizes szivaccsal nedvesítse meg.



3. Felhelyezésnél

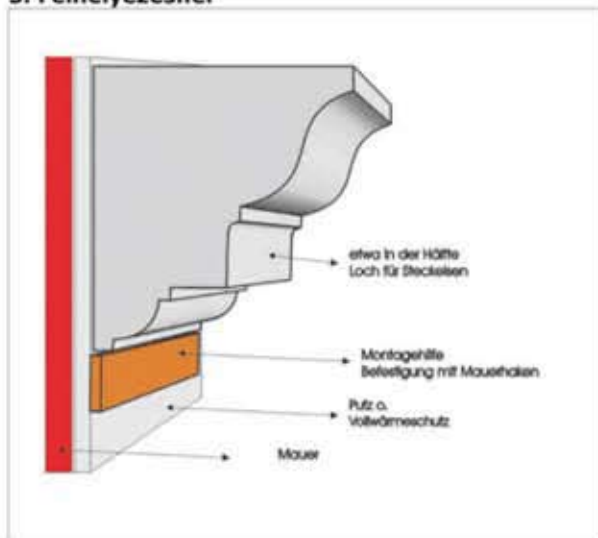

A homlokzati- és választópárkányoknál ajánlott a profilt egy vezetőlécra helyezni.

Ezután a profilon keresztül fúrjon lukakat a falba egy 8 mm-es kofúróval, melyekbe a tartóhorgokat (8 mm-es kapuvas, két-három darab párkányelemenként) beütheti.

A profilon keletkezett lukakat ragasztóval tömítse újra.



4. Vágási felületek

Az illesztési helyeket nedves szivaccsal törölje le, hogy pormentes síkokat kapjon és elkerülje a ragasztó túl gyors megkötését, ami miatt rés keletkezhet.



5. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a felesleges ragasztó az összeillesztés helyén kinyomódhat.

A felesleges ragasztót egy spachtlival távolítsa el.



Ezután még egyszer szorítsa a profilokat erősen egymáshoz.



akadályozhatja meg.

Az ismételten kinyomott ragasztót hagyja rövid ideig száradni és azután egy rövid szoru ecsettel egyenesse el azt, ezáltal megakadályozza a profilok struktúrájának eltéréseit. A profil külső oldalán (a fal és a profil között) a felesleges ragasztót hasonlóképpen ki kell nyomni, majd egy kis gömbölyű simítólapáttal távolítsa el és egy nedves szivaccsal tisztítsa meg a felületet. A szintbeállítás érdekében a profilokat egy léccel vagy deszkával szorítsa a falhoz.

6. Összeállításnál

Az ablakpárkánynál arra is ügyeljen, hogy az ablakdeszkától mintegy 5 mm távolságot kell tartani (hungarocell csík). Ezt a hézagot egy festhető, tartósan rugalmas anyaggal fecskendezze le, ezzel a hőmérsékletváltozás miatt kialakuló repedések képződését és a víz behatolásának következményeit

7. Feldolgozásnál

minden, a kereskedelemben kapható fagyálló építőipari és flexibilis ragasztó használható. Konzisztenciája valamivel lágyabb lehet, mint a szokásos, homlokzat megmunkálásnál használt anyagé. Így a profilok felhelyezése könnyebbé válik.

01. 01. 2009